

## Schleifen

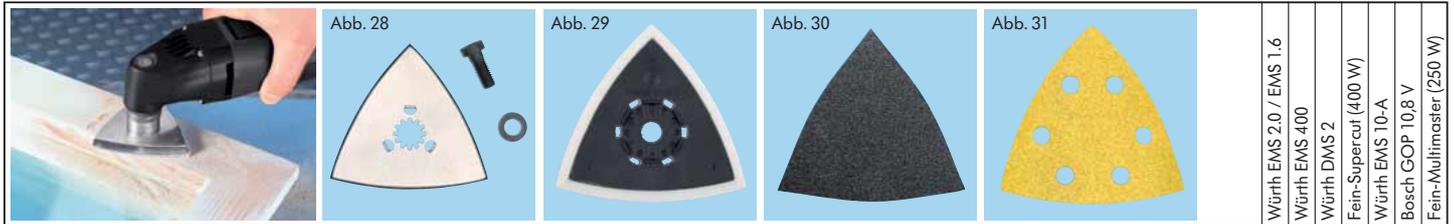


Bild-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Anwendung	Art.-Nr.	VE/St.	Aufnahme	Würth EMS 2.0 / EMS 1.6	Würth EMS 400	Würth DMS 2	Fein-Supercut (400 W)	Würth EMS 10-A	Bosch GOP 10,8 V	Fein-Multimaster (250 W)
28	Dreikant-Teller	80 mm x 80 mm	Schleifen von Holz	<b>0586 703 860</b>	1		A1	A2	A2	A1	-	-	ok
29	Dreikant-Teller	90 mm x 90 mm	Schleifen von Holz	<b>0696 530 0</b>	1		A1	A2	A2	A1	ok	ok	-
30	Klett-Trockenschleifpapier	80 mm x 80 mm	Schleifen von Holz	<b>0572 75 ...</b>	50	-							
31	Klett-Trockenschleifpapier	90 mm x 90 mm	Schleifen von Holz	<b>0581 498 ...</b>	50	-							

## Sonstiges Zubehör

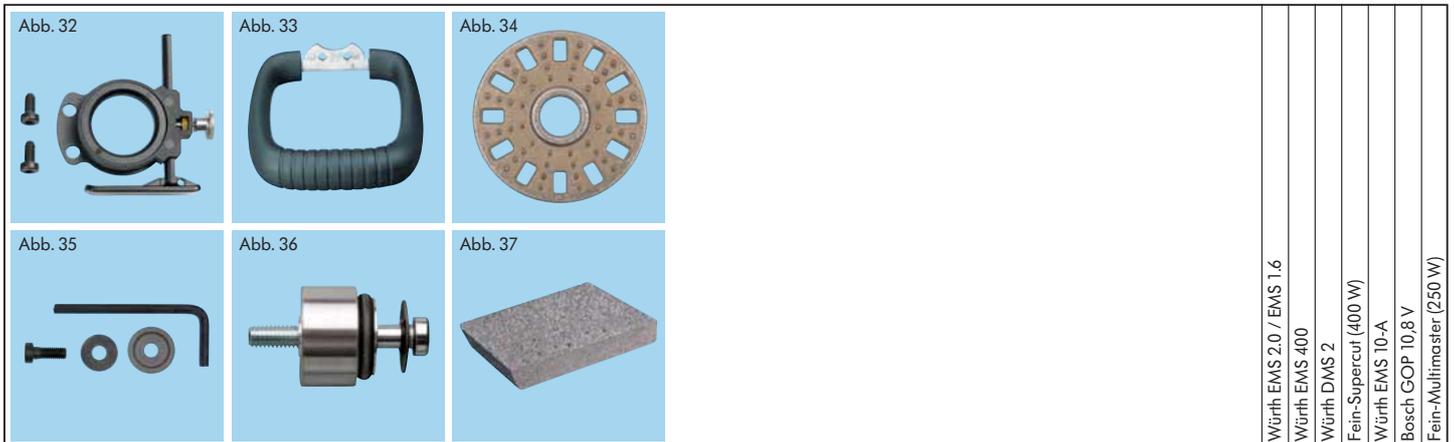


Bild-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Anwendung	Art.-Nr.	VE/St.	Würth EMS 2.0 / EMS 1.6	Würth EMS 400	Würth DMS 2	Fein-Supercut (400 W)	Würth EMS 10-A	Bosch GOP 10,8 V	Fein-Multimaster (250 W)
32	Tiefenanschlag für E-Cut	-	Zum Einstellen der Schnitttiefe	<b>0696 500 12</b>	1		ok			ok		
33	Zusatzhandgriff	-	Für bessere Handhabung des EMS 2.0.	<b>0696 500 11</b>	1		ok			ok		
34	Adapter für 8 Stern-Aufnahme (EMS 10-A)	-	Zum befestigen der Sternaufnahme auf EMS 10-A	<b>0696 530 000</b>	1					ok	ok	
35	Adapter für 8-Stern-Aufnahme (EMS 400)	-	Zum befestigen der Sternaufnahme auf EMS 400	<b>0696 500 3</b>	1			ok	ok			
36	Adapter für 8-Stern-Aufnahme auf EMS 1.6 und EMS 2.0	-	Zum befestigen der Sternaufnahme (EMS 1.6 und EMS 2.0)	<b>0696 500 10</b>	1		ok					
37	Rhombio Reinigungsblock	-	Zum Reinigen der Diamantblätter	<b>0696 007</b>	1							

- direkt verwendbar
- Adapter Art.-Nr. 0696 500 10
- Adapter Art.-Nr. 0696 500 3
- Adapter Art.-Nr. 0696 530 000
- nicht verwendbar