


ELEKTRO-MULTISCHNEIDER






Raspeln, entfernen von Klebe- und Gipsrückständen

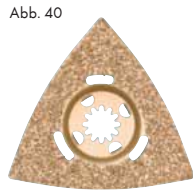

Würth EMS 1.6 / EMS 2.0	Würth EMS 400	Würth DMS 2	Fein-Supercut (400 W)	Würth EMS 10-A	Bosch GOP 10,8 V	Fein-Multimaster (250 W)	Würth EMS 14-A
-------------------------	---------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------	--------------------------	----------------

Abb.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Anwendung	Art.-Nr.	VE St.	Sägeblatt-aufnahme								
40	Hartmetallraspel Dreiecksform	-	Entfernen von z. B. Gipsrückständen	0696 500 1	1		A1	A2	A2	A1	-	-	ok	ok
41	Hartmetallraspel Fingerform	-	Entfernen von z. B. Gipsrückständen	0696 500 2	1		A1	A2	A2	A1	A3	A3	ok	ok

Sonstiges Zubehör

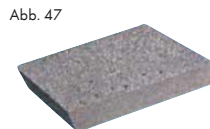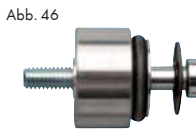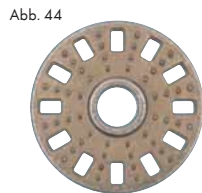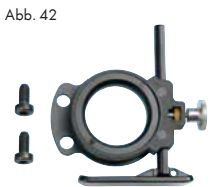

Würth EMS 1.6 / EMS 2.0	Würth EMS 400	Würth DMS 2	Fein-Supercut (400 W)	Würth EMS 10-A	Bosch GOP 10,8 V	Fein-Multimaster (250 W)	Würth EMS 14-A
-------------------------	---------------	-------------	-----------------------	----------------	------------------	--------------------------	----------------

Abb.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Anwendung	Art.-Nr.	VE St.									
42	Tiefenanschlag für E-Cut	-	Zum Einstellen der Schnitttiefe	0696 500 12	1		ok	-	-	ok	-	-	-	-
43	Zusatzhandgriff	-	Für bessere Handhabung des EMS 2.0	0696 500 11	1		ok	-	-	ok	-	-	-	-
44	Adapter für 8 Stern-Aufnahme auf EMS 10-A	-	Zum Befestigen der Sternaufnahme (EMS 10-A)	0696 530 000	1		-	-	-	-	ok	ok	-	-
45	Adapter für 8-Stern-Aufnahme auf EMS 400	-	Zum Befestigen der Sternaufnahme (EMS 400)	0696 500 3	1		-	ok	ok	-	-	-	-	-
46	Adapter für 8-Stern-Aufnahme auf EMS 1.6 und EMS 2.0	-	Zum Befestigen der Sternaufnahme (EMS 1.6 und EMS 2.0)	0696 500 10	1		ok	-	-	-	-	-	-	-
47	Rhombio Reinigungsblock	-	Zum Reinigen der Diamantblätter	0696 007	1									